TWINBIRD 感動をデザインします

ツインバード
照明器具

取扱説明書

LK-H351 タッチインバータ蛍光灯

お買い上げいただきましてありがとうございました。ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

pdf版


RX0604A

安全上のご注意　必ずお守りください。


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠警告


発火注意
布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因になります。

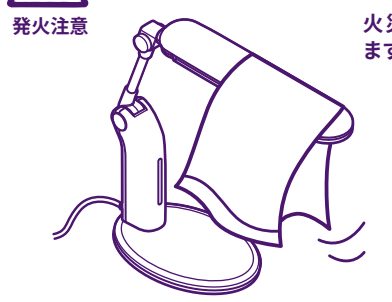


禁止
器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。
火災・感電の原因になります。

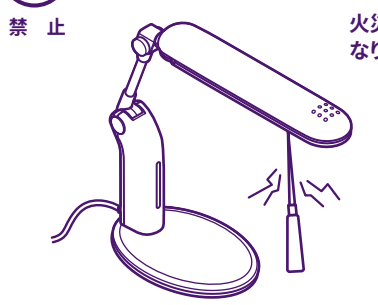


禁止
幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

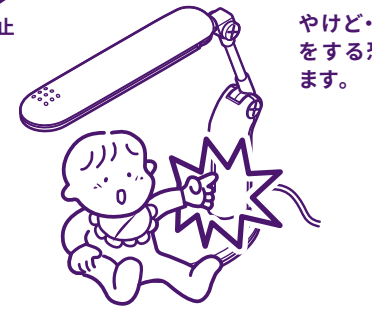


水ぬれ禁止
お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因になります。

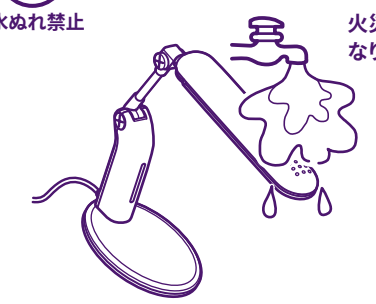


分解禁止
器具を改造しないでください。
火災・感電の原因になります。

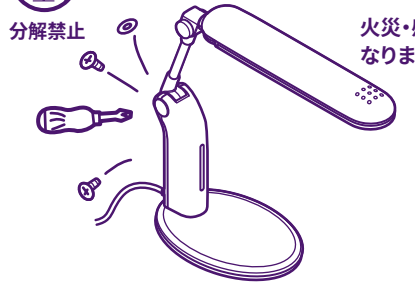

強制
電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



禁止
電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

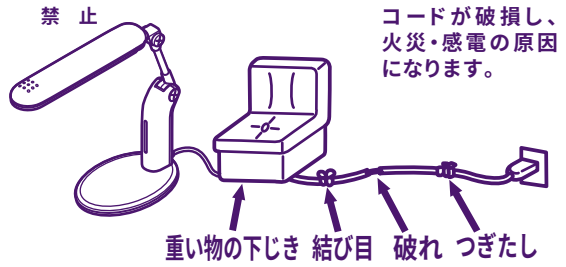


発火注意
枕元・不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。

- 寝具の近く
- カーテンの近く
- 洗濯物の近くなど
  倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因になります。



水場での使用禁止
風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

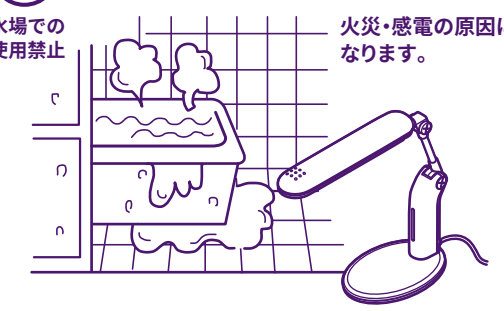

⚠注意

強制
ランプ交換やお手入れの際には、電源プラグを抜き、しばらくしてから行ってください。
点灯中や消灯直後にランプ及びランプ周辺を触ると、やけどの原因になることがあります。



強制
必ず交流１００Ｖで使用してください。
感電・火災の原因になることがあります。



ぬれ手禁止
電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
感電事故の原因になります。



強制
旅行などで長期間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。



強制
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらないでください。
感電やショートして発火することがあります。



強制
ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。



強制
暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。
故障や発火、誤動作等の原因になります。
（この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）



ご使用上のご注意

※このコンテンツはWｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。


※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

各部の名称と特長


■ランプ　27Wコンパクト蛍光ランプを使用
- 明るさと演色性を両立させた3波長域発光形ランプです。従来のランプと比べて好ましい明るさを達成しました。
- 27Wタイプで一般電球100W相当の明るさで寿命は7.5倍、発熱量・電気代は1/3と経済的です。

■インバータ搭載
- チラツキカットで目にやさしいあかりです。
- 50-60Hz共用、全国どこでも使えます。

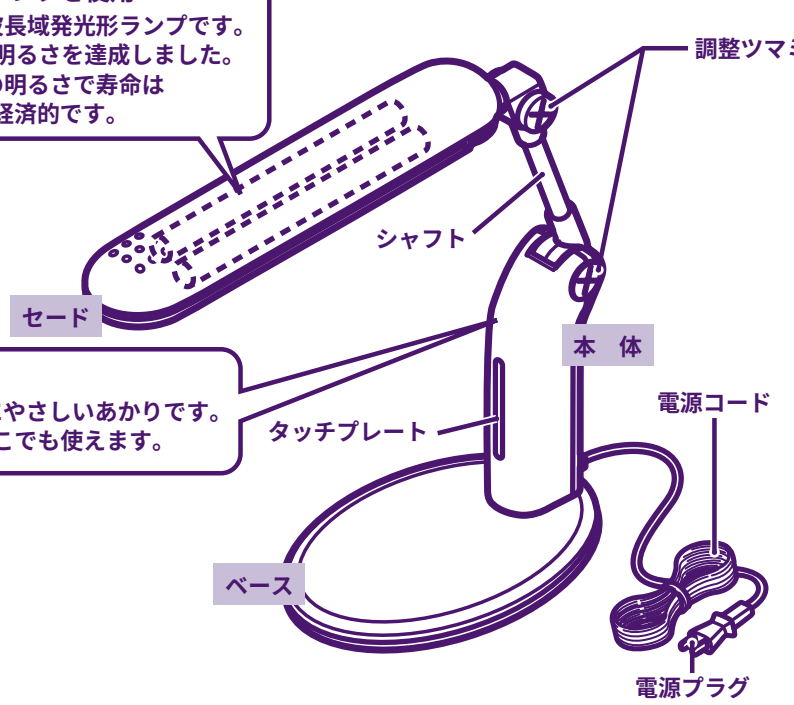

セードとシャフトの可動範囲


①～④の動作でセードを動かすことができます。

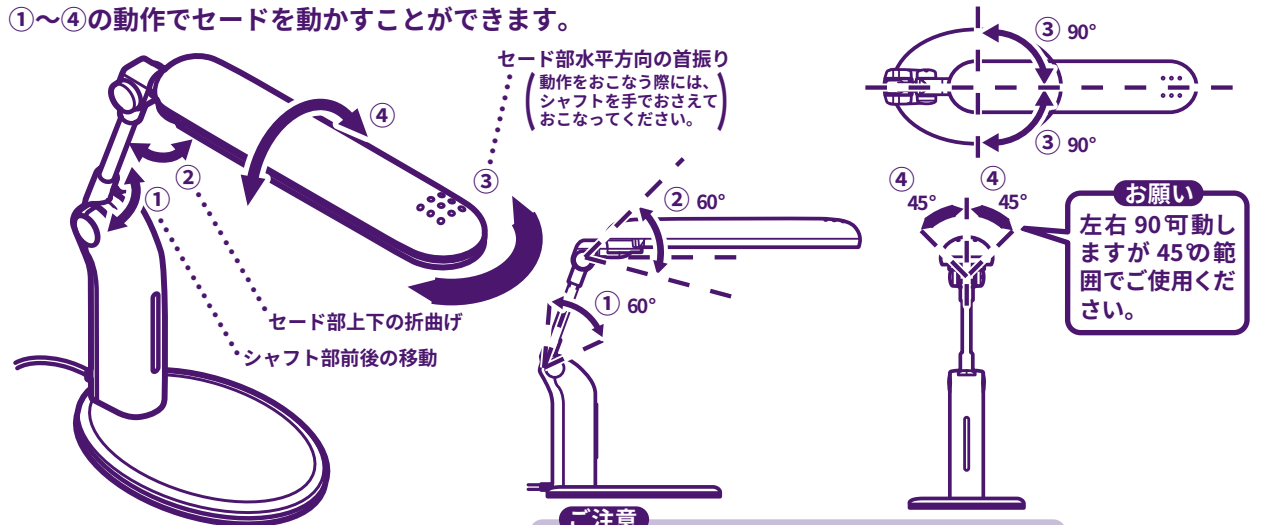

※②・③の動きがゆるい場合は、調整ツマミをコイン等で締めつけてください。


ご注意
可動部は可動範囲以上に動かさないでください。製品の破損や故障の原因になります。

正しい使用方法

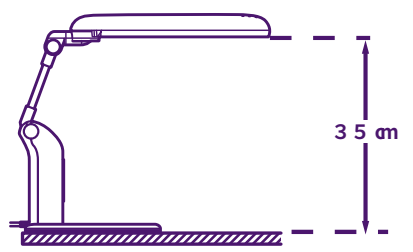

目の疲れを少なくするために。
- セードは左右水平にして蛍光ランプの光が直接目にはいらない状態でご使用ください。
- 室内照明とスタンドを併用してください。

ベースの本体への取付けかた

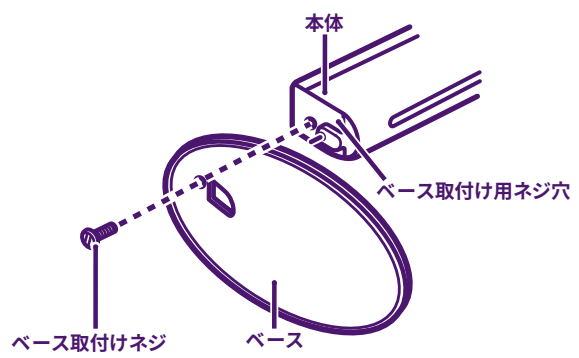

ベースを本体に組みつけます。
- 本体下面をベース取付け穴に合わせます。
- 付属のベース取付けネジをマイナスドライバー又は、コインで締め付けます。

※ベース取付けネジは本体底面のものを取りはずして使用してください。
※本体は必ずベースに取付けてご使用ください。


転倒OFFスイッチについて



転倒ＯＦＦスイッチ
転倒すると自動的にOFFになる安全設計です。

ご注意
テープ等で固定して使用しないでください。

点灯・消灯のしかた

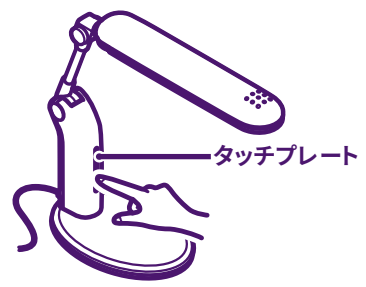


電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 点灯…タッチプレートにふれると点灯します。
- 消灯…ふたたびタッチプレートにふれると消灯します。

ご注意
- 近くでテレビ・ラジオを使用されますと、雑音が入る場合があります。その時は、テレビ・ラジオ等から遠ざけるかスタンドまたは、ラジオの向きを変えてください。
- 電源プラグをコンセントに差込んでいる間は、点灯中・消灯中にかかわらず制御のため電力を消費しています。そのため、本体表面が暖かくなりますが故障ではありません。

ランプの交換方法

1. ランプ交換は、必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。
2. 消灯後しばらくの間、ランプは高温ですのでやけど等にご注意ください。

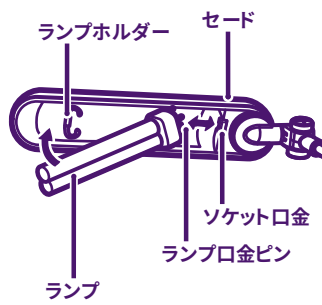

■取付けかた
ランプ口金ピンをソケット口金に合わせ、ランプをソケット側に押すようにしてランプホルダーに取付けてください。

■はずしかた
ランプの先端を下へさげて、ランプホルダーからはずしランプを引き抜いてください。

指定ランプ　FPL27EX-N（27W）

ランプ交換時、次のことにご注意ください。
- ランプ部分は強く操作しないでください。破損の原因になります。
- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は危険です。
- 器具のすきまや換気穴などに金属類（ヘアピンや針金等）を絶対に入れないでください。
- FPL27以外は使用しないでください。

タッチスイッチについて

タッチスイッチは、高感度で微細な変化を感知します。
下記のような使用状態では、正常に機能しない場合があります。
- 延長コードや特殊な電源を使用したとき。
- 手全体でふれたり（2度ふれを起こす）、手以外の物（ペン等絶縁物）でふれたとき。
- 金属製の台やコンクリート等に直接置いて使用したとき。
- 急激な温度変化のある場所や状態で使用したとき。
- 外部ノイズのある場所で使用したとき。（雷や静電気、モーターを使用した機器の近く等）
- 湿度が極端に高い場所で使用したとき。

仕　様

定格電圧	AC100V　50-60Hz共用
入力電流	0.33A
消費電力	19W
消灯時消費電力	0.5W
JIS照度	A形相当
点灯方式	タッチインバータ方式
ランプ	FPL27EX-N（27W）コンパクト蛍光灯
電源コード	約1.8m

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは？	調べるところ	処　置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか？	電源プラグを確実に接続してください。
	ランプは確実に接続されていますか？	ランプを確実に接続してください。
	ランプの寿命ではありませんか？	新しいランプと交換してください。
ランプが点滅をくり返す。	ランプの寿命です。	新しいランプと交換してください。※点灯中ランプ頂部に微小なはん点が集まり、黒ずんで見えることがありますが異常ではありません。
ランプ端部が赤くなり点灯しない。		
ランプ端部が極端に黒ずむ。		
点灯して数分後にランプが消える。		

お手入れ

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

常に明るくご使用いただくために、定期的に汚れをふき取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布でふき取ってください。

アフターサービス

1.保証書
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
- 保証期間中の修理
  保証書の規定により無料修理します。
  商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。
- 保証期間がすぎている修理
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間
- このタッチインバータ蛍光灯の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合
当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。